

Re·De Hair Straight Manual

取扱説明書

HS01A

HS02A




家庭用

お 使 い に な る 前 に	安全上のご注意	P.3
	使用上のお願い	P.7
	各部の名称	P.8
使 い 方	本製品の使い方	P.9
	スタイリング	P.12
	お手入れ	P.13
ご 愛 用 の 手 引 き	困ったときは	P.15
	保証とアフターサービス	P.16
	仕様	P.18


このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

- ・本書には「保証書」が添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、お買い上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、紛失することの無いように大切に保管してください。
- ・ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ・この製品は屋内・家庭用です。業務用、一般的な居住場所以外では使用しないでください。
- ・海外でのアフターサービスの対応はいたしておりません。
- ・イラストは説明イメージですので、実際とは多少異なります。

内容品

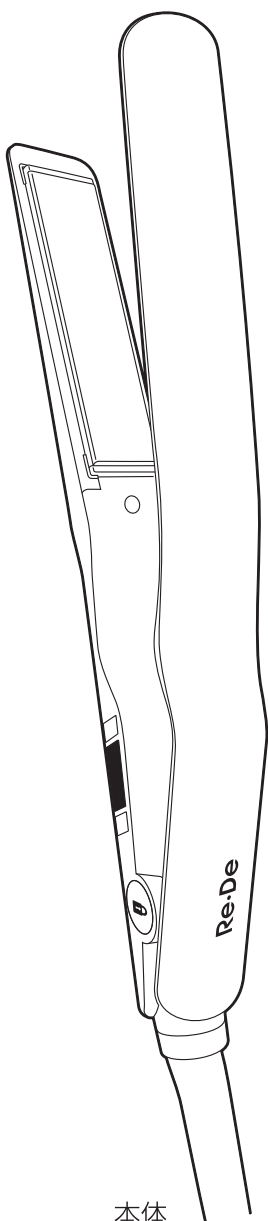

本体

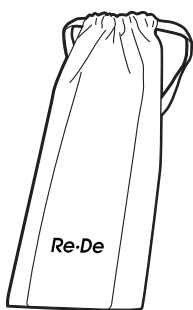

トラベルポーチ



取扱説明書
(保証書付)

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は、図記号の意味を説明しています。

表示の説明



警告

「死亡または重傷※¹を負う可能性がある内容」を示します。



注意

「軽傷※²を負うことや、物的損害※³が発生する可能性がある内容」を示します。

※1:重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3:物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



してはいけないこと(禁止)を示します。



しなければいけないこと(指示)を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

警告



禁止

電源コードを束ねた状態、本体などに巻き付けた状態、突っ張った状態で使用しない。

- 感電・火災の原因になります。電源コードは、全て伸ばして使用してください。特に、使用後、電源コードをねじれたままにしておいたり、本体に電源コードを巻きつけて保管すると、断線しショートの原因になりますので、おやめください。



禁止

電源コードや電源プラグを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、加熱する、高温部に近づける、束ねる、重いものを載せる、はさんだりしない。

- 感電・火災の原因になります。電源コードや電源プラグは定期的に点検し、電源コードの一部が異常に熱い、電源プラグの部分や電源コードの根元等に破損を見つけた場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店又は弊社お客様相談窓口へお問い合わせください。

⚠ 警告



禁止

電源プラグや電源コードが傷んでいたり(ひび割れ・中の電線が見えるなど)、熱くなったりするときは使用しない。

- やけど・感電・ショートによる火災などの原因となります。



禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む。ゆるんだコンセントは使わない。

- 感電・火災の原因になります。



禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。

- 感電・火災の原因になります。必ず電源プラグを持って抜いてください。また、電源プラグを抜き差しするときは、動作していない状態で行ってください。



禁止

収納時に電源コードを本体に巻き付けない。

- 感電・火災の原因になります。



禁止

交流100-120Vまたは220-240V以外の電源で使用しない。コンセントの定格を超える使いかたはしない。タコ足配線はしない。

- 感電・火災の原因になります。



指示

電源プラグのほこりなどは、乾いた布で、定期的に取り除く。

- 感電・火災の原因になります。



禁止

雷が鳴りだしたら、本体、電源コード、電源プラグなどに触れない。

- けが・感電の原因になります。



指示

長時間使用しないときは電源プラグを抜く。

- 火災の原因になります。



禁止

電源コードがねじれたままで使用や収納しない。

- 電源コードへ負荷がかかり断線し、やけど・感電・ショートによる火災などの原因となります。



指示

発煙、異臭、異音など異常を感じたとき、落としたり、破損したときは、すぐに電源プラグを抜き、使用を中止する。

- けが・感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店又は弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。
〈異常・故障例〉
- 時々電源が切れる
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い
- 本体が変形している
- こげ臭いにおいがする

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告



禁止

電源プラグをコンセントに差し込んで
いる間や使用後アイロンプレートが熱
い状態で、その場を離れない。

- やけど・火災・周囲のものを変色や変
形させる原因になります。



禁止

ガスレンジなどの火気、灯油・ガソリン・
アルコール・ベンジン・シンナーなど引
火性のもの、可燃性ガス、スプレー缶、
整髪料、除光液や布、カーテンや紙など
の燃えやすいものの近くや下に置かな
い。使わない。

- 爆発・火災の原因になります。



禁止

絶対に修理・分解・改造をしない。

- けが・感電・火災の原因になります。
修理・点検などは、必ず、お買い上げ
の販売店又は弊社お客様相談窓口
にご依頼ください。



禁止

浴室・シャワー室など湿気の多い場所、
洗面台の上、洗面器又は水の入った他
の容器の近く、ベランダや窓の近くなど
雨や水がかかるところ、屋外・プールの
近くなどでは使用しない。放置しない。

- 感電・火災の原因になります。



禁止

水につけたり、かけたり、ぬらさない。
ぬれた手で触らない。

- 感電・火災の原因になります。



禁止

お子さま、介護の必要な方、取扱いに不
慣れな方だけで使用しない。乳幼児の
手の届くところでは使わない。お子様が
遊ぶ場所・手の届く場所に放置しない。

- けが・やけど・低温やけど・感電・思わ
ぬ事故の原因になります。周りの方
が特に注意し付き添って下さい。お子
さまが製品で遊んだり、電源プラグ
をなめたりしないように、必ず見守っ
てください。



禁止

高温部を肌(耳やひたい、エリ足など)
に触れさせない。

- やけどの原因になります。



禁止

髪をぬらしすぎない。

- やけど・髪を傷める原因になります。



禁止

パーマ液を髪につけた状態で使用しない。

- 髪や皮膚のトラブルの原因になります。



禁止

1ヶ所に長時間あてつづけたり、同じ毛
束に何度も連続で使用しない。

- やけど・髪を傷める原因になります。



禁止

塩素系、酸性タイプ、酵素タイプの洗剤
を使用しない。

- 有毒ガスが発生し、健康に影響をお
よぼす原因になります。

⚠ 警告



禁止

髪を挟んだ状態で、同じ場所で止めない。

- やけど・髪を傷める原因になります。



禁止

不安定な場所、水平でない場所、振動の多い場所に置かない。

- けが・感電・火災の原因になります。カーペット、毛足の長いじゅうたん、ふとんなどの上に置かないでください。



禁止

たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱い敷物、家具の上に置かない。

- 感電・火災の原因になります。耐熱温度の低いもの(革・合成皮革のソファなど)の上で使用しないでください。



禁止

丸洗いしない。水につけない。各部に直接水をかけない。

- 感電の原因になります。


⚠ 注意



禁止

使用時やフールダウンの間、図の ■ 部は高温になっているので触れない。

- やけどの原因になります。



禁止

使用者自身の髪の手入れ以外に使用しない(他の人やペットなどへの使用はしない)。


- やけどの原因になります。



指示

ロック解除時や使用中は、図の ■ 部に手や指を挟まないように気をつける。

- けがの原因になります



指示

保護シート・テープなどの緩衝材、梱包材を必ず取り除く。

- 火災の原因になります。取り除いた包装材・包装用ビニール袋などはお子様の手の届かないところで保管してください。窒息・けがの原因になります。



指示

定期的にお手入れをする。

- 感電・火災の原因になります。



指示


お子さまの近くでお手入れしない。

- けが・やけど・感電の原因になります。

使用上のお願い

- 電源プラグを、使用する場所の近くにあるコンセントに接続してください。
- 電子レンジ、スピーカーなどの近くでは使用しないでください。電磁波や磁気の影響が出ることがあります。影響が出た場合は、距離をあけてご使用ください。
- 結露に注意してください。故障の原因になります。結露はこまめにふき取って下さい。結露が発生しそうな場合は、すぐに使用せず、2～3時間放置した後でご使用ください。
 - ・冷たい場所にあった製品を暖かい場所に移動したとき
 - ・室温が急に上がった、または下がったとき
 - ・エアコンなどの冷風が直接あたっているとき
 - ・湿度の高い場所で使用したとき
 - ・湯気を発生しているところの近く
- お手入れするときは、次のことに注意してください。変色したり、塗装をはがしたり、製品を破損する原因になります。
 - ・柔らかく乾いた布で軽くふいてください。
 - ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞った後で軽くふいた後に、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
 - ・化学ぞうきんは、その注意書きにしたがってください。
 - ・アルコール、ガソリン、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものや酸性洗剤などは使用しないでください。
 - ・たわし、研磨スポンジ、みがき粉、粉石けんは使わないでください。
 - ・先の尖ったものや金属製のものを使わないでください。
- 整髪料などが付着したときは、柔らかい布などできれいにふき取ってください。そのまま放置すると、ひび割れや変色の原因になります。
- 製品の特性上、熱や付着した整髪料、摩擦、経年変化などにより、本体表面が徐々に変色、退色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。

各部の名称

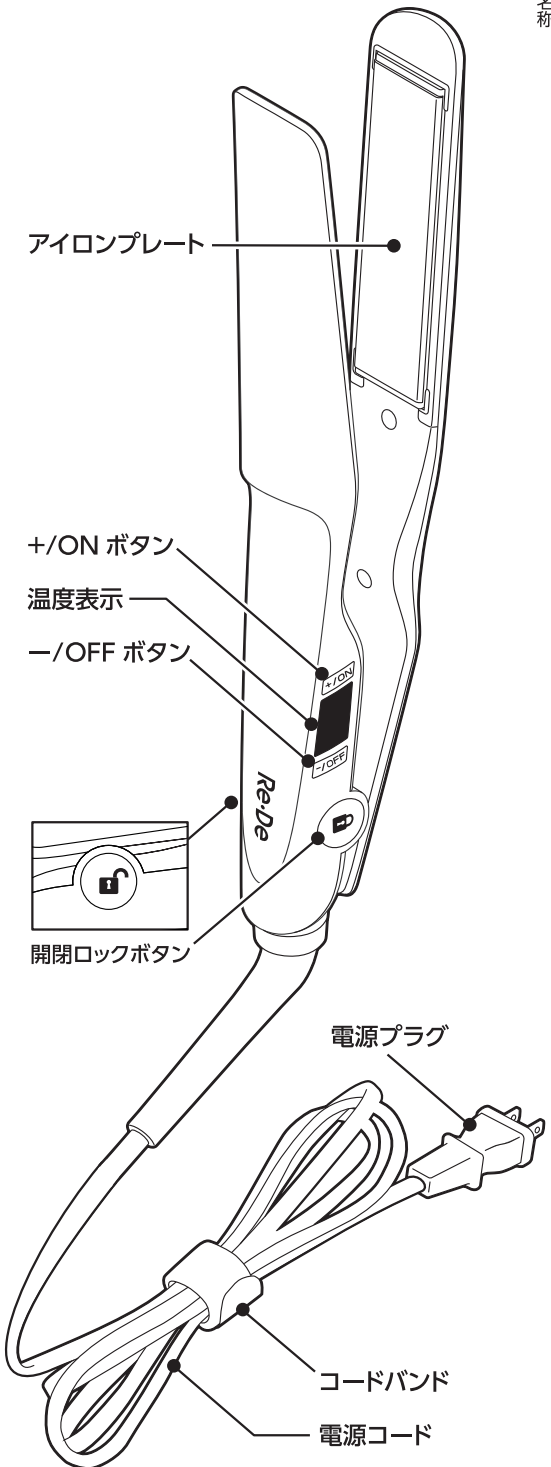

本製品の使い方

開閉ロック/解除

開閉ロックボタンの両側のマークに合わせてボタンを押し込み、開閉ロック/解除を行います。

開閉ロックボタン



解 除



ロック



解除側のボタンを押し込むと、ロックを解除し、アイロンプレートが開きます。

解除を押し込む



アイロンプレートを閉じた状態でロック側のボタンを押し込むと、アイロンプレートをロックします。


ロックを押し込む



指示

ロック解除時や使用中は、図の  部に手や指を挟まないように気をつける。

- けがの原因になります



本製品の使い方 (つづき)

操作方法


1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

2. +/ONボタンを2秒以上長押しして、電源をオンにする。

前回設定した温度が表示され、アイロンプレートの温度上昇表示に切り替わります。

※初期設定温度は180℃です。2回目以降は、前回の設定温度に設定されます。

2 秒以上長押し

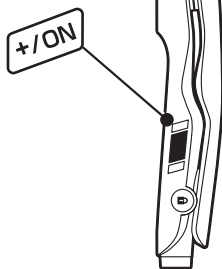


3. +/ONボタンまたは-/OFFボタンを押して、温度を設定する。

※100℃～230℃の間で10℃刻みで設定できます。

※初めてご使用になるときは、低めの温度から始め、髪のくせの伸びやダメージなどの様子を見ながら、設定温度を調節してください。


※アイロンプレートの温度が設定温度に到達すると、表示は設定温度の点灯に切り替わります。

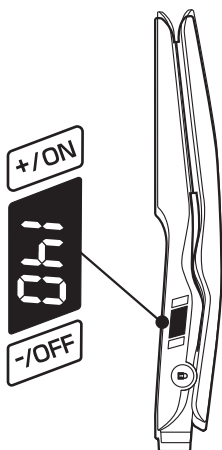

操作方法

4. ロックを解除する。

開閉ロック/解除(P.9)を参照して、ロックを解除します。

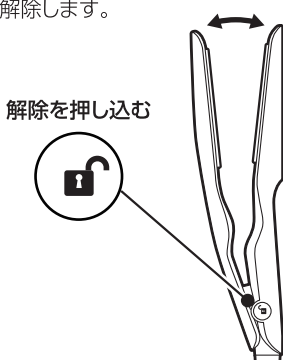

5. 髪をスタイリングする。


スタイリング(P.12)を参照して、スタイリングを行ってください。

※スタイリングは、アイロンプレートが設定温度に達してから行ってください。

6. 終了する。

ー/OFFボタンを2秒以上長押しして、電源をオフにします。


※温度表示が消えたことを確認してください。

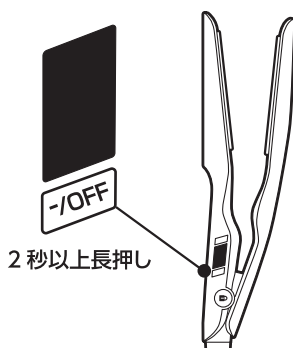

7. 電源コードをコンセントから抜く。

8. ロックする。

開閉ロック/解除(P.9)を参照して、ロックします。

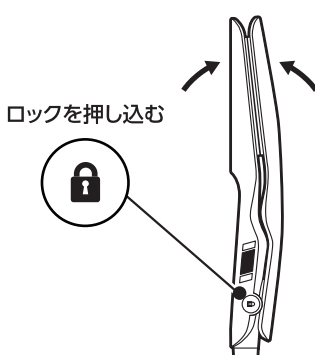

スタイリング

スタイリングの前に


1. ブラッシングをして、髪の流れを整える。

※濡れた髪にはご使用いただけません。髪が濡れているときは、しっかりと乾かしてください。

※ウィッグやエクステーションは熱に弱いものがあります。変形・変質の恐れがあるため、使用しないでください。

2. 髪をブロックする。

クリップなどで、いくつかのブロックに分けます。

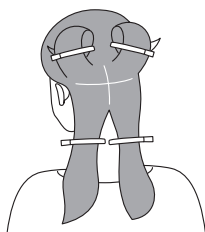


スタイリング

スタイリングは、設定温度に到達し温度表示が点灯に切り替わってから始めてください。

1. 毛束を幅約5cmくらいとります。

※毛束を多くとりすぎると、うまくスタイリングできないことがあります。

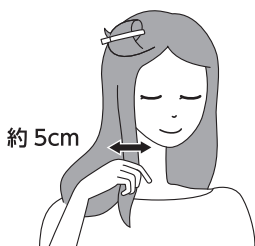

2. アイロンプレートの中央に毛束をはさみ、毛先に向けて滑らせます。



3. 1～2の手順を髪全体に行います。

※ブロックの下段から上段の順にスタイリングしていきます。

4. 仕上げにヘアオイルやワックス等、好みのアイテムで髪を整えます。

お手入れ

ご使用後は必ずお手入れを行ってください。



警告

電源プラグのほこりなどは、乾いた布で、定期的に取り除く。

- 感電・火災の原因になります。

丸洗いしない。水につけない。各部に直接水をかけない。

- 感電の原因になります。

塩素系、酸性タイプ、酵素タイプの洗剤を使用しない。

- 有毒ガスが発生し、健康に影響をおよぼす原因になります。



注意

定期的に、お手入れをする。

- 感電・火災の原因になります。

お子さまの近くでお手入れしない。

- けが・やけど・感電の原因になります。

■結露に注意してください。故障の原因になります。結露はこまめにふき取って下さい。結露が発生しそうな場合は、すぐに使用せず、2～3時間放置した後でご使用ください。

- 冷たい場所にあった製品を暖かい場所に移動したとき
- 室温が急に上がった、または下がったとき
- エアコンなどの冷風が直接あたっているとき
- 湿度の高い場所で使用したとき
- 湯気を発生しているところの近く

■お手入れするときは、次のことに注意してください。変色したり、塗装をはがしたり、製品を破損する原因になります。

- 柔らかく乾いた布で軽くふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞った後で軽くふいた後に、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- 化学ぞうきんは、その注意書きにしたがってください。
- アルコール、ガソリン、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものや酸性洗剤などは使用しないでください。
- たわし、研磨スポンジ、みがき粉、粉石けんは使わないでください。
- 先の尖ったものや金属製のものを使わないでください。

■整髪料などが付着したときは、柔らかい布などできれいにふき取ってください。そのまま放置すると、ひび割れや変色の原因になります。

■製品の特性上、熱や付着した整髪料、摩擦、経年変化などにより、本体表面が徐々に変色、退色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。

お手入れ_(つづき)

お手入れのしかた

お願い

- 必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体の温度が十分下がってからお手入れしてください。


本体、アイロンプレート

水で湿らせよく絞った柔らかい布で、表面の汚れをふいてください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。

その後、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。

※スタイリング剤等が付着したときは、必ずきれいにふきとってください。本体やアイロンプレートに付着したまま放置すると、変色や塗装剥がれなどの原因になります。

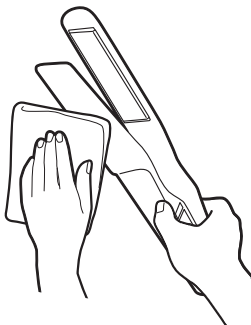

困ったときは

こんなときは？	確認してください
こげくさい匂いがする。	アイロンプレートにほこりやごみ、スタイリング剤などが付着していませんか？ →P.14を参考にアイロンプレートのお手入れを行ってください。
電源プラグ・電源コードが異常に熱い。	ただちに使用を中止して、弊社お客様相談窓口までご連絡ください。
電源プラグや電源コードの一部がひび割れたり、中の電線が見えている。	
電源コードを折り曲げたり、回転させると、通電しなかったりする。	
本体の一部が変形している。	

困ったときは

海外で使うとき

本製品は、100-240V 対応 A-2プラグ仕様です。A-2プラグ以外の地域では、電源プラグ変換アダプターを別途ご準備ください。

変圧器は不要です。

※ホテルのシェーバー用コンセントではご使用いただけません。

他のコンセントをお試しく下さい。

※全ての国と地域での動作を保証するものではありません。

※海外でのアフターサービスの対応はいたしておりません。

※購入した国・地域以外で使用された場合の故障および損傷は、保証期間内でも有償修理になります。

保証とアフターサービス

必ずお守りください

ご不明点や修理に関するご相談は、製品に保証書を添えてお買い上げ販売店、または弊社お客様相談窓口にご相談ください。

保証書(本書)

- 保証書は、必ず「お買い上げ年月日」「お買い上げ店」など所定欄が記入されていることをご確認の上、販売店よりお受け取りいただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ※オンラインで本製品をお買い上げいただいた場合、製品型番・お買い上げ年月日・販売店が確認可能な購入証明書類(納品書など)が必要となりますので、大切に保管してください。
- 保証期間：お買い上げ日から1年間
- 保証対象：製品本体のみとさせていただいており、消耗品や付属品は保証対象外となります。
- 保証書の再発行はいたしません。

保証期間内の対応

- 保証書の規定に従って修理させていただきます。
- ※保証期間内でも保証対象外の状態だった場合、「有料」とさせていただきます。
保証対象外の詳細に関しては保証規定をご確認ください。

修理を依頼する場合

- 本書P.15「困ったときは」を確認しても問題が解消されない場合、電源プラグを抜いてご使用を中止の上、お買い上げの販売店、または裏表紙に記載されているお客様相談窓口にご連絡ください。

修理料金の仕組み

- 修理料金は技術料・部品代・輸送料などで構成されています。
技術料：点検・修理・調整などの料金
部品代：修理に使用した部品・補助材料の代金
輸送料：修理品送付時の費用

補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書

保証規定

- 1.保証期間内に取扱説明書や本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無料で修理、または交換いたします。
- 2.修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店、または弊社お客様相談窓口を保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
- 3.保証対象は製品本体のみとなります。保証期間内であっても、その他の保証はいたしかねます。
- 4.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店、または弊社お客様相談窓口にご相談ください。
- 5.ご贈答品などで保証書に記入されている販売店で無償修理が受けられない場合は、弊社お客様相談窓口にご相談ください。
- 6.保証期間内であっても次の場合には保証対象外とし、有料、または対応不能となります。
 - イ)保証書の提示がない場合や、保証書に記入漏れがある場合
 - ロ)保証書にある記入欄の字句が書き換えや、書き加えされている場合
 - ハ)使用上の誤り(取扱説明書や本体ラベルに反した使用)による故障、損傷
 - ニ)取扱上の不注意(落下、衝撃、圧力などによる負荷や虫などの動植物、ほこり、水、タバコの煙などの異物混入)や、お手入れ時の不備(カビ、腐食、変色など)による故障、損傷
 - ホ)天災や天変地異(火災、地震、水害、落雷など)による故障、損傷
 - ヘ)公害(ガス害や塩害など)や異常電圧などによる故障、損傷
 - ト)分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
 - チ)一般家庭用以外(例:業務用・商業用の過度な連続使用など)や環境(温度、湿度、振動など)で使用した場合の故障、損傷
 - リ)自然摩耗や自然劣化(カビ・腐食・変色など)により消耗部品が損耗した場合
 - ヌ)譲渡、またはオークションや個人売買などで再販された本製品を入手した場合
 - ル)消耗品や付属品が故障、損傷した場合
 - ヲ)日本国外で本製品を使用して故障、損傷した場合
- 7.保証書は日本国内でのみ有効です。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書に明示した期間や条件に基づき、本製品に対しての保証をお約束するものです。なお、この保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様のご負担となります。
- 本製品の故障に起因する損失や、直接・間接の損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談窓口までお問い合わせください。

免責事項

- 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用、または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断や情報の損失、その他の金銭的損害など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書や保証書の記載を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

お買い上げ年月日		保証期間
年 月 日		お買い上げから1年
型 名	HS01A/HS02A	
お名前	フリガナ	
ご住所	フリガナ	
	〒	
	TEL () -	
お買い上げ店		

仕様

商品名	ストレートヘアアイロン
型番	HS01A／HS02A
定格電圧	AC100V-240V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	49W
質量	HS01A:約240g HS02A:約250g (電源コード含まない)
電源コード長さ	1.8m(360度回転式コード)
使用環境	周囲温度:5-35℃、 周囲湿度:20-80%RH (結露なきこと)
製造国	中国
内容品	本体、トラベルポーチ、 取扱説明書(保証書付き)

仕様

- 本製品の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

長期ご使用の場合は
商品の点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源コード、電源プラグが異常に熱くなる
- 電源コード、電源プラグに深い傷や変形がある
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- こげくさいにおいがする
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする
- その他の異常、故障がある



ご使用中止

事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、当社へご連絡ください。

お客様相談窓口

お電話でのご相談

03-3573-0703

受付
時間

10:00～17:00(月～金)

※土日祝日、年末年始や夏季休業期間など
会社指定による休日を除く

お問い合わせフォーム



<https://a-stage.force.com/astage/s/>

お客様相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて

お客様の個人情報は、修理やご相談への回答などに
利用いたします。

また、利用目的の範囲内で協力会社にお客様の個人情報を
提供する場合があります。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました
窓口にご連絡ください。

最新情報はこちら



公式サイト



Instagram

株式会社A-Stage

〔 本 社 〕

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-18-5
水道橋BUSINESS CUBE 4階

〔 商品管理センター 〕

〒273-0017 千葉県船橋市西浦3-8-1
船橋西浦物流A棟 2F